


IQOS


Kasutusjuhend

IQOS 3 DUO

IQOS 3 DUO kaasaskantav laadija*

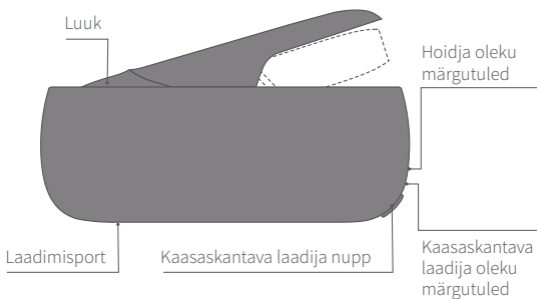


IQOS 3 DUO hoidja*

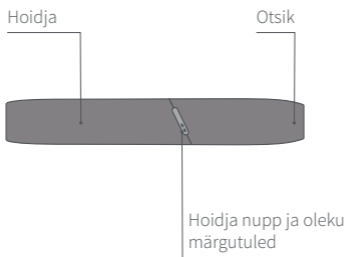


*IQOS 3 DUO ühildub IQOS 3-ga

Laadimine ja puhastamine



Toiteadapter



Laadimiskaabel



IQOS puhastuskomplekt



IQOS puhastuspulgad

KLIENDITEENINDUS

Täieliku kasutusjuhendi lugemiseks ja klienditeeninduse kasutamiseks külastage veebilehte

www.iqos.com

IQOS
CARE+PLUS

Laiendatud tugiteenused IQOS kasutajatele

www.iqos.com**

**IQOS CARE PLUS ei pruugi olla teie riigis saadaval.

IQOS SEADMEGA SUHTLEMINE


Kui soovite IQOS seadme kohta lisateavet, laadige Google Play poest alla rakendus IQOS Connect*



*Google Play ja Google Play Logo on ettevõtte Google LLC. kaubamärgid.


*IQOS Connect ei pruugi olla teie riigis saadaval.

Alustamine

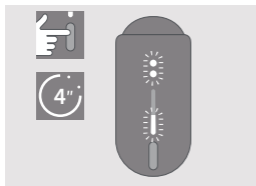

SISSELÜLITAMINE

Vajutage IQOS 3 DUO kaasaskantava laadija nuppu ja hoidke seda 4 sekundit all ning siis vabastage nupp. Hoidja oleku märgutuled ja kaasaskantava laadija oleku märgutuled süttivad aeglaselt.

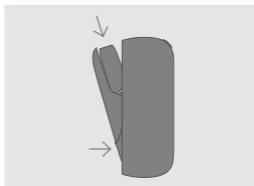

HOIDJA LAADIMINE

Sisestage IQOS 3 DUO hoidja IQOS 3 DUO kaasaskantavasse laadijasse ja sulgege laadimiseks luuk.

Hoidja oleku märgutuli näitab hoidja aku laetuse taset.

Hoidja oleku kontrollimine



HOIDJA OLEKU KONTROLLIMINE

Oleku kontrollimiseks vajutage hoidja nuppu ja vabastage see.

Hoidja märgutuled näitavad IQOS 3 DUO hoidja aku laetuse taset.

HOIDJA OLEKU KONTROLLIMINE IQOS 3 DUO KAASASKANTAVAL LAADIJAL


Vajutage kaasaskantava laadija nuppu ja vabastage see, et kontrollida IQOS 3 DUO hoidja aku laetuse taset.



HOIDJA OLEKU KONTROLLIMINE IQOS 3 DUO KAASASKANTAVAL LAADIJAL


Vajutage kaasaskantaval laadijal nuppu ja vabastage see, et kontrollida IQOS 3 DUO hoidja aku laetuse taset.

IQOS 3 DUO kasutamine

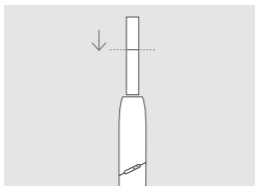


1. HEETS TUBAKAPULGA SISESTAMINE

Sisestage Heets ja lükake see õrnalt kuni filtril oleva jooneni nii, et filter on suunatud väljapoole.

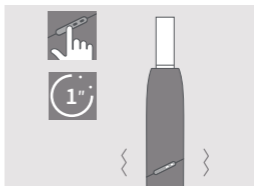

2. KUUMUTAMISE ALUSTAMINE

Vajutage hoidja nuppu, kuni IQOS 3 DUO hoidja vibreerib ja märgutuli/-tuled vilguvad valgelt.

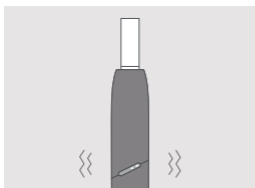

3. KASUTAMISE ALUSTAMINE


Alustage kasutamist siis, kui IQOS 3 DUO hoidja vibreerib kaks korda.



4. PEAEGU KÕIK

Et anda märku viimasest 30 sekundist või kahest viimasest järelejäänud tõmbest, vibreerib IQOS 3 DUO hoidja kaks korda nii, et märgutuli/-tuled vilguvad valgelt.


IQOS 3 DUO kasutamine

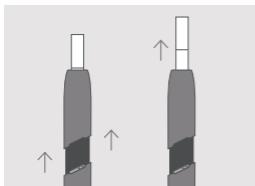

5. HEETS TUBAKAPULGA EEMALDAMINE



Libistage otsik ülespoole ja eemaldage kasutatud HEETS tubakapulka.

Hoidja puhastamine



1. IQOS PUHASTUSKOMPLEKTI KASUTAMINE


Libistage otsik ülespoole ja eemaldage täielikult. Oodake, kuni seade on jahtunud, sisestage IQOS puhastuskomplekt ja pöörake seda ettevaatlikult.

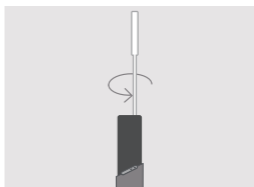

2. IQOS PUHASTUSPULGA KASUTAMINE

Sisestage IQOS puhastuspulka, et puhastada hoidja seestpoolt. Ärge puudutage IQOS puhastuspulgaga küttekeha.


Lühinõuanded

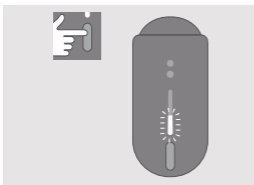

KAASASKANTAVA LAADIJA OLEKU KONTROLLIMINE

Aku laetuse taseme kontrollimiseks vajutage kaasaskantava laadija nuppu ja vabastage see.


Tuled süttivad aku laetuse oleku näitamiseks.

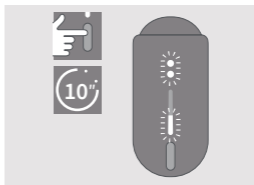

LÄHTESTAMINE


Vajutage laadija nuppu, kuni tuled kustuvad ja siis vabastage nupp.

Kõik märgutuled lülituvad VÄLJA, vilguvad kaks korda ja seejärel süttivad aeglaselt, et kinnitada, et seade on LÄHTESTATUD.

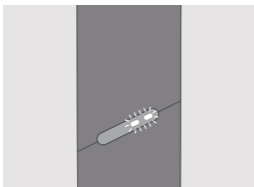

TULED VILGUUVAD KAKS KORDA VALGELT

IQOS on väljaspool töötemperatuuri vahemikku (0–50 °C) või hoidja tuleb sisestada kaasaskantavasse laadijasse nii, et luuk on suletud, kuni hoidja on täielikult laetud.

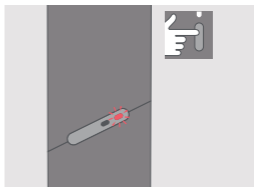

TULED VILGUUVAD PUNASELT

Lähtestage IQOS 3 DUO. Kui punaste tulede vilkumine jätkub, võtke ühendust klienditeenindusega.

IQOS



Sümbol näitab, et toote kasutamisel peab olema ettevaatlik.

EESTI

OHUTUSALASED HOIATUSED JA JUHISED

VIGASTUSTE ENNETAMISEKS TUTVUGE ENNE SEADMETE KASUTAMIST KÕIKIDE OHUTUSALASTE HOIATUSTE JA JUHISTEGA.

Käesolevad ohutusalsed hoiatused ja juhised ei suuda hõlmata kõiki olukordi, mis võivad tekkida ning seadmete kasutajad peavad käituma hoolikalt ja ettevaatlikult.

Hoidke käesolevad ohutusalsed hoiatused ja juhised alles, sest siin on esitatud oluline teave.

Sihtkasutajad

- IQOS™ ja HEETS kaubamärkide tooted on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanute jaoks.
- IQOS ja HEETS kaubamärkide tooted on mõeldud praeguste täiskasvanud suitsetajatele, kes muidu jätkaksid suitsetamist.
- Lapsed ja noorukid ei tohi mitte mingil juhul IQOS ja HEETS kaubamärkide tooteid tarvitada.
- IQOS ja HEETS kaubamärkide tooteid ei tohi kasutada vähenenud füüsiliste, tunnetuslike või psüühiliste võimete inimesed või isikud, kel pole kõnealuse kohta piisavalt kogemusi ja teadmisi, v. a juhul, kui isikutele on tagatud juhised seadmete kasutamise kohta ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.

Tubakas ja nikotiin

- HEETS kaubamärgi tooted sisaldavad sõltuvust tekitavat nikotiini.
- IQOS ja HEETS kaubamärkide toodete kasutamine ei ole riskivaba. Kõige parem moodus tubaka tarvitamisega seotud terviseriskide vähendamiseks on lõpetada tubakat ja nikotiini sisaldavate toodete kasutamine.
- Mõned IQOS ja HEETS toodete kasutajad on teatanud järgmiste tervisehädade tekkimisest: kõhuvalu, valu rinnus, lämbumistunne, kõha, hingamisraskused, peapööritus, suukuivus, kurgu kuivus, igemepõletik, peavalu, halb enesetunne, kinnine nina, iiveldus, suusisene ärritus, südamepekslemine, kurguärritused ning oksendamine.
- Nikotiini sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada isikud, kel on kõrgem risk südamehaiguste tekkimiseks või diabeedi, epilepsia või haigushoogude all kannatavad inimesed.
- Nikotiini sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada raseduse või rinnaga imetamise ajal. Juhul kui ootate last, imetate rinnaga või arvate, et olete rase, siis tuleb nikotiini- ja tubakatoodete kasutamine kohe lõpetada.
- Võimalik, et suitsetamise lõpetamise või IQOS ja HEETS kaubamärkide toodetele või muudele nikotiini sisaldavatele toodetele üleminek võib vajada teatud ravimite (nt teofüllini, klosapiini või ropinirooli) doseerimise reguleerimist.
- Juhul kui teil on küsimusi selle kohta, kas peaksite IQOS ja HEETS tooteid olemasoleva tervises seisundi korral kasutama, võtke ühendust arstiga.

⚠ OLULINE OHUTUSTEAVE


⚠ HOIATUS LÄMBUMISOHT JA ALLANEELAMISE OHT

- IQOS ja HEETS kaubamärgi tooted tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- LÄMBUMISOHT - IQOS ja HEETS kaubamärkide toodete lisatarvikud sisaldavad väikeseid osakesi.
- ALLANEELAMISE OHT - Juhul kui HEETS toode neelatakse alla, pöörduge otsekohe arsti poole, et vältida nikotiinimürgituse tekkimist.

⚠ HOIATUS ELEKTROONILISED JA AKUGA SEOTUD OHUD

Elektroonilised ohud

Suutmatus käesolevaid ohutuslaseid hoiatusi ja juhiseid täita võib lõppeda tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi, kehavigastuse, seadme või muu omandi kahjustusega:

- IQOS kaubamärgi seadmeid võivad kasutada vaid sihtkasutajad.
- IQOS kaasaskantavat laadijat võib laadida vaid selleks heaks kiidetud ning tootekomplekti kuuluva IQOS toiteadapteriga, mille leiате karbist ning mis on saadaval ka kohalikus IQOS esinduskaupluses. IQOS seadmetega heaks kiidetud toiteadapterite mudelite loendi leiате kasutusjuhiste Tehniliste andmete jaotisest.
- IQOS kaubamärgi toodetega ei tohi kasutada kolmandate osapoolte lisatarvikuid.
- IQOS kaasaskantava laadija laadimiseks võib kasutada vaid eriti ohutut madalpinget. Pingealased üksikasjad leiате kasutusjuhiste Tehniliste andmete jaotisest.
- IQOS kaubamärgi seadmeid ei tohi kasutada olukorras, kus elektrooniliste seadmete kasutamine on keelatud.
- IQOS kaasaskantavat laadijat võib laadida vaid siseruumides, nagu  sümboliga näidatud.
- IQOS kaubamärgi seadmeid ning IQOS kaasaskantavat laadijat ja/ või IQOS lisaseadmeid ei või kasutada juhul, kui need on kahjustatud, moonutatud või katkised.
- IQOS kaubamärgi tooteid ei tohi kasutada juhul, kui akud lekivad.
- IQOS kaubamärgi tooteid ei tohi kasutada, laadida ega hoiustada kõrge temperatuuriga kohtades (nt suvisel ajal autos või kuumusallikate (nt

radiaatorite ja kaminade) läheduses).

- IQOS kaubamärgi seadmeid ei tohi kasutada tuleohtlike materjalide, vedelike või gaasidega keskkonnas.
- IQOS kaubamärgi seadmed või lisatarvikud ei tohi vee ja/või muude vedelikega kokku puutuda. IQOS kaubamärgi seadmeid ja/või lisatarvikuid ei tohi katsuda juhul, kui need on saanud märjaks või vedelikuga kokku puutunud.
- IQOS kaubamärgi seadmeid ja/või lisatarvikuid ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga, sest need võivad vee ja/või muu vedelikuga kokku puutuda.
- Puhastage IQOS kaubamärgi kaasaskantava laadija USB-laadimisporti korrapäraselt, et vältida võõrkehade (nt tolmuosakeste) kogunemist.
- Ülekuumenemise, suitsemise, süttimise või põlemise korral ühendage IQOS kaubamärgi seadmed ja/või lisatarvikud toiteallikast lahti.
- IQOS kaubamärgi seadmeid ja/või lisatarvikuid ei tohi ülekuumenemise, suitsemise, süttimise või põlemise korral katsuda.
- Käsitsege ettevaatlikult. IQOS kaubamärgi seadmeid ei tohi maha pillata ning vältima peab seadmete põrutamist.
- IQOS kaubamärgi komponente ei tohi ise avada, hooldada, muuta ega parandada, sh ei tohi komponente või akusid ise välja vahetada.
- IQOS kaubamärgi seadmeid tohib kasutada ümbritseva temperatuuriga alates 0° kuni 50°C.

Akudega seotud ohud

IQOS kaubamärgi seadmed kasutavad suletud liitiumioonakusid. Tavapärasest kasutustingimustes on akud suletud.

- Juhul kui neelate alla akudest välja voolanud vedeliku, siis pöörduge otsekohe arsti poole. Esile ei tohi kutsuda oksendamist ega alla neelata toitu või jooki.
- Juhul kui hingate sisse lekkivast akust eralduvat auru, siis hingake värsket õhku ning pöörduge arsti poole.
- Juhul kui lekkivast patareist eralduv vedelik puutub kokku nahaga, siis peske käsi ning ärge oma silmi katsuge.
- Juhul kui lekkivast patareist eralduv vedelik puutub kokku silmadega, siis loputage silmi otsekohe jooksva vee all vähemalt 15 minuti jooksul ning pöörduge otsekohe arsti poole.

▲ HOIATUS PÕLETUSHAAVADE TEKKIMISE OHT

Suutmatus käesolevaid ohutusalaaseid hoiatusi ja juhiseid täita võib lõppeda põletushaavade tekkimisega

- IQOS ja HEETS kaubamärgi tooteid tuleb hoiustada puhtas, kuivas ja jahedas kohas.
- IQOS ja HEETS kaubamärkide tooteid ei tohi hoiustada väga niisketes tingimustes või otsese päikesevalguse käes.
- HEETS kaubamärgi tooteid ei tohi kasutada juhul, kui need on kokku puutunud liigse kuumuse või niiskusega.
- HEETS tooteid ei tohi kasutamise ajal eemaldada.
- IQOS kaubamärgi seadmete küttekeha ei tohi kunagi puudutada.

▲ HOIATUS ALLERGILISE REAKTSIOONI TEKKIMISE OHT

- IQOS ja HEETS kaubamärkide toodete kasutamine võib põhjustada allergilisi reaktsioone, nt näo, huulte, keele, igemete, kurgu või keha paistetumist, hingamisraskusi ja hingeldamist.
- Juhul kui tekkinud on mõni eespool nimetatud sümptomitest, siis lõpetage otsekohe IQOS ja HEETS kaubamärkide toodete kasutamine ning pöörduge arsti poole, sest nendega võib kaasnedä tõsine allergiline reaktsioon.

HEETS EKSKLUSIIVNE KASUTAMINE

- IQOS ja HEETS tooteid võib soetada vaid kohalikust IQOS kauplusest või volitatud edasimüüjalt.
- IQOS kaubamärgi komponente võib kasutada vaid koos HEETS toodetega. IQOS kaubamärgi seadmeid ei või kasutada sigarettide või muude sarnaste toodetega, mis ei ole mõeldud koos IQOS kaubamärgi komponentidega kasutamiseks. See võib lõppeda kehavigastuste tekkimisega.
- HEETS tooteid ei tohi mingil moel muuta ning HEETS toodetele ei tohi lisada muid aineid. See võib lõppeda kehavigastuste tekkimisega.

Kõrvaltoimetest teatamine

- Juhul kui kogete IQOS ja/või HEETS kaubamärkide toodete kasutamise ajal soovimatuid kõrvaltoimeid, siis pöörduge arsti poole.
- Mis tahes kõrvaltoimetest teatamiseks võtke ühendust kohaliku kõnekeskusega (üksikasjad on esitatud klienditeeninduse ja garantii brošüüris). Kõrvaltoimetest teada andmise kaudu aitate koguda kõnealuse toote ohutuse kohta rohkem teavet.
- Lisateavet leiate veebilehelt www.iqos.com

TEAVE IQOS KAUBAMÄRGI SEADMETE KÕRVALDAMISE KOHTA

Kehtib Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas



Tootel või tootepakendil esitatud sümbol näitab, et käesolev toode ning selle üksikosa (sh akud) ei ole mõeldud koos muu olmeprügiga kõrvaldamiseks. Seetõttu vastutate ise selle eest, et seadmed viidaks selleks ette nähtud elektriliste ja elektrooniliste seadmete käitlemispunkti. Kasutatud akud võib müügi kohta tasuta tagastada.

Kasutatud seadmete (sh akude) eraldi kokkukogumine ja taaskasutamine nende kõrvaldamise hetkel aitab kaasa loodusvarade säilitamisele ning tagab seadmete taaskasutamise viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Seadmete kõrvaldamine sorteerimata olmejäätmetena (nt jäätmete tuhastamise või prügilasse ladestamise kaudu) võib keskkonda ja inimeste tervist negatiivselt mõjutada.

TEHNILISED ANDMED

Hoidja:

IQOS 3 mudel A1404/

IQOS 3 DUO mudel A1406

Aku tüüp: taaslaetav liitiumioonaku

Sisend: 5 V  1,6 A

Kaasaskantav laadija:


IQOS 3 mudel A1504/


IQOS 3 DUO mudel A1505

Aku tüüp: taaslaetav liitiumioonaku

Sisend: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

IQOS kaasaskantav laadija on märgitud  sümboliga, millele järgneb "SxxA2x" märgis. See tähendab, et IQOS kaasaskantava laadija laadimiseks võib kasutada vaid selleks ette nähtud IQOS toiteadaperi mudelid, mille leiate allpool esitatud loendist.

IQOS vahelduvvooluga toiteadapter
Mudelid: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27
Sisend: 100 V - 240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A
Väljund: 5,0 V  2,0 A
Väljundvõimsus: 10.0 W
Tööseisundi keskmine energiatõhusustegur: 79,0%
Energiatarbimine koormamata seisundis: < 0,09 W

USB-tüüp: C-kaabel

AKU EEMALDAMISE JUHISED (KÕRVALDAMISEKS JA RINGLUSSEVÕTUKS)

Tarbijal ei ole lubatud akusid eemaldada. Toote kasutusea lõppedes võib akud ohutult eemaldada ainult volitatud ringlussevõtuettevõtja, kes tegutseb järgmiste juhiste kohaselt.

IQOS 3 DUO kaasaskantav laadija (A1505):

1. samm: Aku peab olema enne seadme lahtivõtmist täiesti tühi. Eemaldage esipaneel, seejärel keerake lahti mõlemal küljel asuvad kruvid.
2. samm: Eemaldage laadija korpusest
3. samm: Keerake lahti ja eemaldage fiksaator.
4. samm: Laadija trükkplaadi eemaldamiseks võtke lahti kõik kaablid ja pistik.
5. samm: Võtke aku välja ja kõrvaldage see vastavalt kohalikele eeskirjadele.

IQOS 3 DUO hoidja (A1406):

1. samm: Aku peab olema enne seadme lahtivõtmist täiesti tühi. Eemaldage hoidja eesmine korpus.
2. samm: Eemaldage hoidja tagumine korpus.
3. samm: Eemaldage hoidja toitenupp.
4. samm: Eemaldage liim ja joodis, et aku seadme keskosa ja raami küljest eraldada. Liimi tõttu tuleb seadme keskosa lahti lõigata.
5. samm: Võtke aku välja ja kõrvaldage see vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Siinkohal teatab ettevõtte Philip Morris products S.A ametlikult, et IQOS 3 DUO seade on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL põhiliste tingimuste ja muude asjaomaste sätetega. Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate järgmiselt veebilehelt: www.pmi.com/declarationofconformity. IQOS 3 DUO mudel A1505 töötab 2,402-2,480 GHz sagedusalas, kui raadiosageduse maksimaalne väljundvõimsus on madalam kui 10,0 dBm. IQOS 3 DUO mudel A1505 on varustatud passiivse NFC-sildiga, mis töötab 13,56 sagedusalas.

Seadmed on välja toodetud ja toodetud ettevõtte Philip Morris Products S.A. volitusel aadressil Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveits.

Bluetooth®

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning kõnealuste kaubamärkide kasutamine toimub ainult ettevõtte Philip Morris Products S.A. ning selle haruettevõtete litsentside alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

